

Informationen zur Durchführung von Software-Updates

Update der WERSI Betriebssoftware

Um Ihr Instrument auf den neuesten Software-Stand zu bringen, stellt WERSI ein Installations-Programm zur Verfügung.

Zur Installation benötigen Sie drei Dateien, die Sie mit den nachfolgenden Links herunterladen können:

<http://www.wersi.net/download/OAX/WersiInstall.exe>

<http://www.wersi.net/download/OAX/wersiplugins.7zip>

<http://www.wersi.net/download/OAX/wersistyles.7zip>

ACHTUNG! Wenn sich bereits diese Dateien in Ihrem privaten Windows Download-Ordner befinden, erweitert Windows den Namen der neuen Dateien mit einer Zahl.
Z.B. wird aus WersiInstaller.exe dann WersiInstaller(2).exe . Diese Dateien können vom OAX-Instrument nicht verarbeitet werden.
Löschen Sie deshalb vor dem Download eventuell vorhandene ältere Installationsdateien.

Update der Software

1. Sie haben die Dateien per Download auf Ihren Computer geladen. Kopieren Sie diese nun in das Hauptverzeichnis (ROOT) auf einen USB-Stick.

Wichtiger Hinweis: Die Gesamtgröße der drei Dateien hat 8 GigaByte erreicht. Sie benötigen also einen völlig leeren USB-Stick mit einer Größe von mindestens 8 GigaByte.

Wir empfehlen die Verwendung eines 16 GigaByte USB-Sticks.

2. Starten Sie das Instrument und warten Sie, bis das Instrument betriebsbereit ist.
3. Drücken Sie den Displaytaster **EINSTELLUNGEN** und am unteren Displayrand sehen Sie die Information zum Stand der aktuell installierten Software.



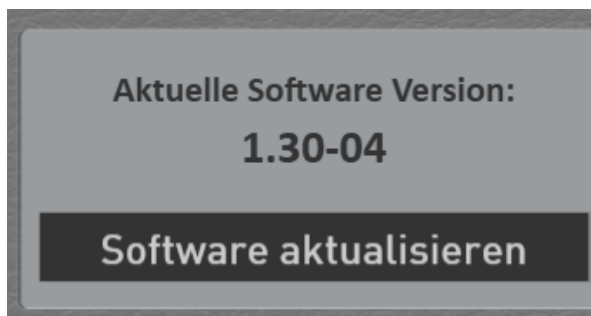


Abbildung beispielhaft

- Drücken Sie jetzt auf die Schaltfläche **Software aktualisieren**. Es erscheint der Hinweis, dass Sie den Datenträger mit der Installationssoftware an einen USB-Port anschließen müssen.

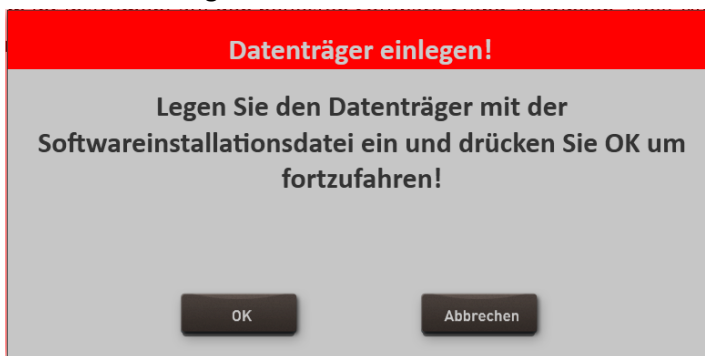


- Warten Sie einige Sekunden bis das System den USB-Datenträger erkannt hat und bestätigen Sie mit **OK**. Die Musiksoftware wird beendet und das Installationsprogramm automatisch gestartet.
- Zuerst können Sie die Installationssprache zwischen Deutsch, English und Französisch festlegen. Bestätigen Sie mit **WEITER/NEXT>**

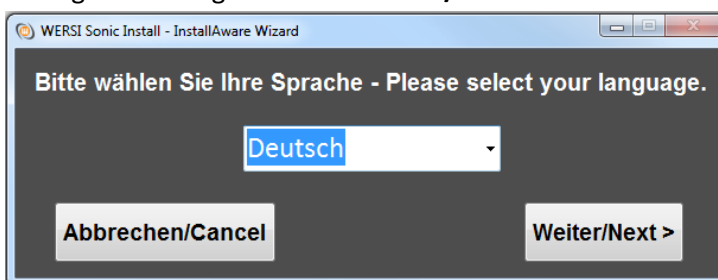

- Das nachfolgende Display erscheint eventuell bei Ihnen nicht, wenn Ihre Orgel bereits mit dem richtigen Modell zugeordnet ist. Sollte das Display erscheinen, dann wählen Sie den vorhandenen Instrumententyp.

Hinweis: Haben Sie Ihre Instrument per Upgrade vom OAS-System auf das OAX-System erweitert, benutzen Sie bitte die folgenden Modelle: OAS500 Verona -> OAX500; OAS700 Scala -> OAX800; OAS1000 Louvre -> OAX1000

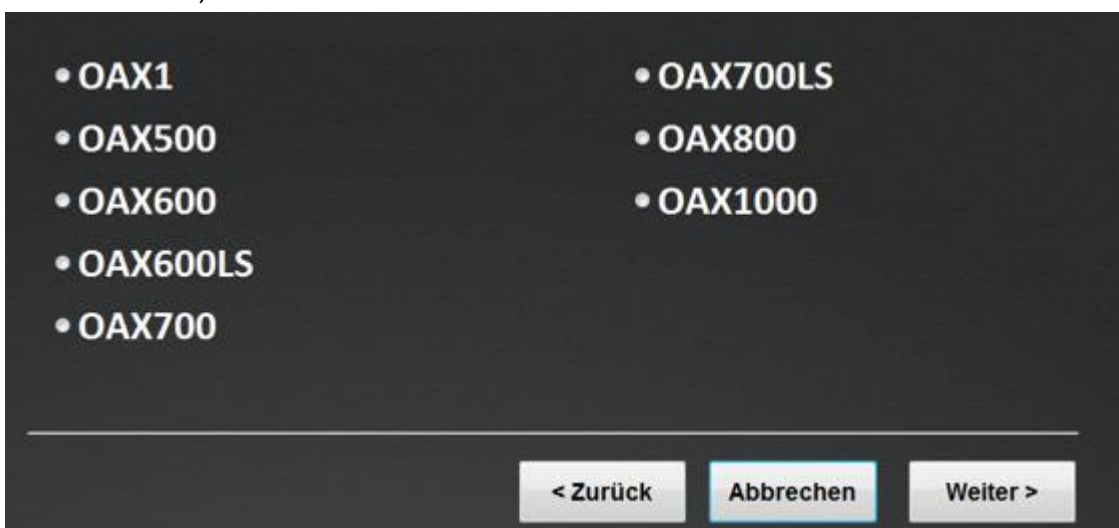

8. Im Installationsprogramm geht es weiter mit folgendem Display. Neben der neuen Versionsnummer wird auch unter „Aktuelle Version“ die Versionsnummer der momentan installierten Software angezeigt.



9. Wählen Sie jetzt zwischen folgenden Auswahlmöglichkeiten:
- a. **Komplette Neuinstallation** -> **ACHTUNG!** Ihre eigenen Daten werden dabei vollständig gelöscht!
 - b. **Update der vorhandenen Software** -> Ihre eigenen Daten bleiben erhalten.
 - c. **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** -> Hier löschen Sie alle eigenen Daten und alles wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es erfolgt kein Update der Betriebssoftware.
10. In unserem Beispiel wählen wir **Update der vorhandenen Software**.
11. Bestätigen Sie nun mit **Weiter**.

ACHTUNG: Die Installation besteht aus drei Dateien. Sollte eine der Dateien fehlen, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und die Installation wird abgebrochen.

12. Im Display erscheint ein Informationstext, der Sie noch einmal über Ihre Auswahl und deren Auswirkungen informiert.

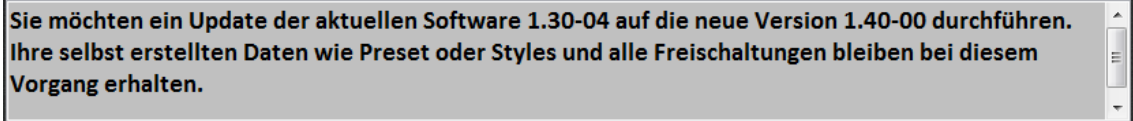


Abbildung beispielhaft

Die Bezeichnungen „Aktuelle Software“ und „Neue Version“ sind natürlich in der Zukunft bei jedem kommenden Update unterschiedlich.

13. Mit **Installieren** wird die Installation gestartet. Mit **Zurück** gehen Sie wieder auf die Auswahlseite und mit **Abbrechen** können Sie das Installationsprogramm beenden.
14. Haben Sie Installieren gewählt, werden die neuen Daten nun auf der Festplatte kopiert. Nach erfolgreicher Installation erscheint am Ende die Meldung:



Die Bezeichnung „Neue Version“ ändert sich natürlich bei jedem Update.

15. Drücken Sie auf **Fertigstellen** und die neue Software wird sofort wieder gestartet.